

# Οδηγίες χειρισμού

**Sogo SS-5290**

**Αυτόματος Ηλεκτρικός Στίφτης**



[www.vforvita.gr](http://www.vforvita.gr)

# 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Διαβάστε πάντα προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
- Αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να ληφθεί από την ιστοσελίδα μας [www.vforvita.gr](http://www.vforvita.gr)
- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

## 2. Οδηγίες ασφάλειας για τον χρήστη

### Γενικές προφυλάξεις κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιοδήποτε σκοπό εκτός από αυτούς που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τους προβλεπόμενους σκοπούς. Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση ή λανθασμένο χειρισμό. Η κακή χρήση ή ο λανθασμένος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη συσκευή και να προκαλέσει τραυματισμό στον χρήστη.
- Το προϊόν αυτό προορίζεται για εσωτερική, μη βιομηχανική, μη εμπορική χρήση και μόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε το αντικείμενο σε εξωτερικούς χώρους ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα ταυτότητας της συσκευής ταιριάζει με την τάση του ρεύματος πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα.
- Αποσυνδέετε πάντα το φις από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι ενεργοποιημένη.
- Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Πριν από τον καθαρισμό ή την αποθήκευση της συσκευής, αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει.
- Η συσκευή δεν αποσυνδέεται πλήρως από την πηγή ρεύματος, ακόμη και αφού έχει απενεργοποιηθεί. Για πλήρη αποσύνδεση, αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- Οι συσκευές δεν προορίζονται να λειτουργούν με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

### Περιορισμοί χρήσης για αποφυγή προσωπικού τραυματισμού

- Μην τοποθετείτε ή λειτουργείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές νερού.
- Μην τοποθετείτε ή λειτουργείτε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά σε θερμές επιφάνειες (π.χ., εστίες κουζίνας) ή ανοιχτή φλόγα.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από αιχμηρές άκρες και κρατήστε το μακριά από θερμές επιφάνειες και φλόγες. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή και μην το λυγίζετε.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστώνται ή δεν πωλούνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό ατόμων.
- Όταν θέλετε να αφαιρέσετε το φισ από την πρίζα, κάντε το μόνο από το ίδιο το φισ και όχι τραβώντας το καλώδιο ή τη συσκευή.
- Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια, σε υγρό δάπεδο ή όταν η ατμόσφαιρα είναι υγρή, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή ή το φισ σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Σε περίπτωση που η συσκευή πέσει στο νερό, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα και παραδώστε την σε εξουσιοδοτημένο σέρβις για επισκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει στο δάπεδο, αν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς ή αν παρουσιάζει διαρροή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ή το φισ είναι κατεστραμμένα. Σε περίπτωση ζημιάς στο καλώδιο, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή άτομα με αντίστοιχη κατάρτιση, ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής ή αν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, επιστρέψτε τη στη πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.

### **Περιορισμοί χρήσης όταν χρησιμοποιείται από παιδιά και ηλικιωμένους**

- Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή.
- Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούνται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μόνο αν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή χρήση της συσκευής

## Οδηγίες για τη χρήση της συσκευής

- Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη της συσκευής ενώ λειτουργεί.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα πριν αλλάξετε αξεσουάρ ή πλησιάσετε κινούμενα μέρη κατά τη χρήση.
- Μην συνδέετε τη συσκευή στο ρεύμα μέχρι να είναι πλήρως συναρμολογημένη και πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή πριν τη διαλύσετε.
- Για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά ή κίνδυνο, απαγορεύεται το άνοιγμα του περιβλήματος της συσκευής χωρίς άδεια.
- Όλα τα αφαιρούμενα αξεσουάρ μπορούν να πλένονται με ήπιο απορρυπαντικό και νερό. Το κουτί αποχύμωσης είναι κατάλληλο για πλυντήριο πιάτων.


## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα καθαρισμού και συντήρησης για λεπτομέρειες σχετικά με τον καθαρισμό των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

## 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- **Τάση (Voltage):** AC 220-240V
- **Συχνότητα (Frequency):** 50-60Hz
- **Ισχύς (Power):** 140W

## 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ

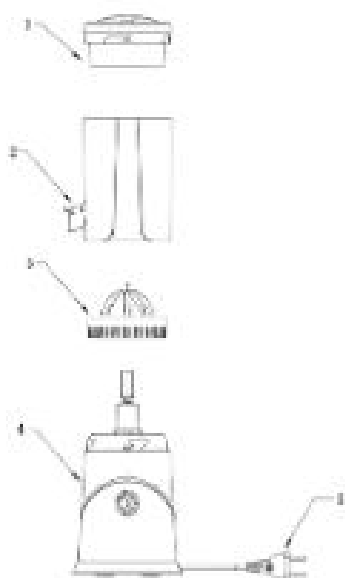

1. Επάνω κάλυμμα
2. Στόμιο χυμού
3. Κώνος και φίλτρο
4. Κύριο σώμα
5. Καλώδιο ρεύματος

## 5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**Προδιαγραφές προϊόντος:**

**Λειτουργία αυτόματης ανύψωσης για στύψιμο φρούτων**

Η **Λειτουργία Αυτόματης Ανύψωσης Στυψίματος** σε έναν αποχυμωτή είναι μια καινοτόμος λειτουργία που έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει τη διαδικασία αποχύμωσης. Αυτός ο μηχανισμός ενσωματώνεται σε ορισμένους προηγμένους αποχυμωτές όπως ο συγκεκριμένος.

**Πώς λειτουργεί:**

Αφού τοποθετήσετε τη μισή πορτοκαλιά πάνω στον κώνο αποχύμωσης και ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ο μηχανισμός αυτόματης ανύψωσης αρχίζει να λειτουργεί. Οι κώνοι αποχύμωσης κινούνται προς τα πάνω πιέζοντας τη μισή πορτοκαλιά προς το επάνω κάλυμμα. Αυτή η κίνηση βοηθά στην εξαγωγή της μέγιστης ποσότητας χυμού από το φρούτο. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αποχύμωσης, ο κώνος κατεβαίνει και στη συνέχεια μπορείτε να σηκώσετε το καπάκι του στόμιου για να γεμίσετε το ποτήρι με φρεσκοστυμμένο χυμό.

Τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε τις φλούδες πορτοκαλιού και να τοποθετήσετε νέες μισές πορτοκαλιές για να χρησιμοποιήσετε ξανά τον αποχυμωτή.

**Οφέλη:**

- **Αποδοτικότητα:** Αυτή η λειτουργία βοηθά στην πιο αποτελεσματική εξαγωγή χυμού και μειώνει τις χειροκίνητες ρυθμίσεις.
- **Ευκολία χρήσης:** Εξοπλισμένος με απλό κουμπί λειτουργίας, προσφέρει εύκολη χρήση χωρίς βαριά χειρισμό.
- **Βελτιωμένη ποιότητα χυμού:** Εξασφαλίζοντας βέλτιστη επαφή και πίεση του φρούτου, η λειτουργία αυτόματης ανύψωσης βοηθά στην εξαγωγή χυμού πλούσιου σε γεύση και θρεπτικά συστατικά, ενώ ελαχιστοποιεί την ενσωμάτωση πικρών γεύσεων από τη φλούδα του φρούτου.
- **Ταχύτητα:** Αυξάνει την ταχύτητα της διαδικασίας αποχύμωσης.

Συνολικά, η **Λειτουργία Αυτόματης Ανύψωσης Στυψίματος** είναι ένα χαρακτηριστικό που δίνει έμφαση στην ευκολία, την αποδοτικότητα και την ποιότητα του χυμού, καθιστώντας τον αποχυμωτή μια επιθυμητή επιλογή για όλους.

## Οδηγίες χρήσης:

1. Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο ρεύματος πριν τη σύνδεση στην πρίζα.
2. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.
3. Τοποθετήστε το ποτήρι κάτω από το στόμιο για να συλλέξετε τον χυμό.
4. Τοποθετήστε τη μισή πορτοκαλιά στη θέση αποχύμωσης και πατήστε το κουμπί λειτουργίας.
5. Η διαδικασία αποχύμωσης ξεκινά με τη βοήθεια της λειτουργίας αυτόματης ανύψωσης.
6. Συλλέξτε τον χυμό στο ποτήρι και απολαύστε τον.
7. Για να σταματήσετε τη συσκευή, πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί λειτουργίας· ο αποχυματωτής θα σταματήσει να εξάγει χυμό.
8. Αφαιρέστε τον κώνο και το φίλτρο για τη διαδικασία καθαρισμού.
9. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει σταματήσει πλήρως πριν από τον καθαρισμό.

## 6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη να σταματήσει πλήρως πριν ξεκινήσετε οποιονδήποτε καθαρισμό.
- Εκτός από το μοτέρ, όλα τα αφαιρούμενα μέρη μπορούν να καθαριστούν με απορρυπαντικό και νερό ή σε υγρό πλύσης πιάτων. Ξεπλύνετε καλά για να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού.
- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα νωπό πανί με λίγες σταγόνες υγρού πλύσης πιάτων και στη συνέχεια στεγνώστε τη.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά όπως χλωρίνη ή λειαντικά προϊόντα για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην την τοποθετείτε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Συνιστάται να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά και να αφαιρείτε τυχόν υπολείμματα τροφίμων.
- Τα ακόλουθα μέρη μπορούν να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων: Κώνος, φίλτρο και κουτί χυμού.

### ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΥΜΩΣΗ

1. Οι χυμοί εσπεριδοειδών πρέπει να καταναλώνονται άμεσα και ποτέ να μην αποθηκεύονται σε μεταλλικό δοχείο.
2. Οι χυμοί εσπεριδοειδών είναι ιδανικοί για ανάμειξη. Για παράδειγμα, μπορείτε να αναμίξετε χυμό πορτοκαλιού με χυμό λεμονιού για επιπλέον δόση βιταμίνης C.
3. Ο φρεσκοστυμμένος χυμός δίνει καλύτερη γεύση στα κοκτέιλ. Ο χυμός λεμονιού είναι επίσης νόστιμος σε ζεστό τσάι και επιπλέον βοηθά στην ενίσχυση των αμυντικών μηχανισμών του οργανισμού όταν έχετε κρυολόγημα.